


DIAGRAMA DE CONEXIONES EQUIPO 2900 SONIDO BIRU-BIRU

MONTANTE POR PALIER

CABLEADO: 3 + 3 X 1 mm

3,4 y 5 = 1mm


1,2,6 = 0,35 (MULTIPAR)

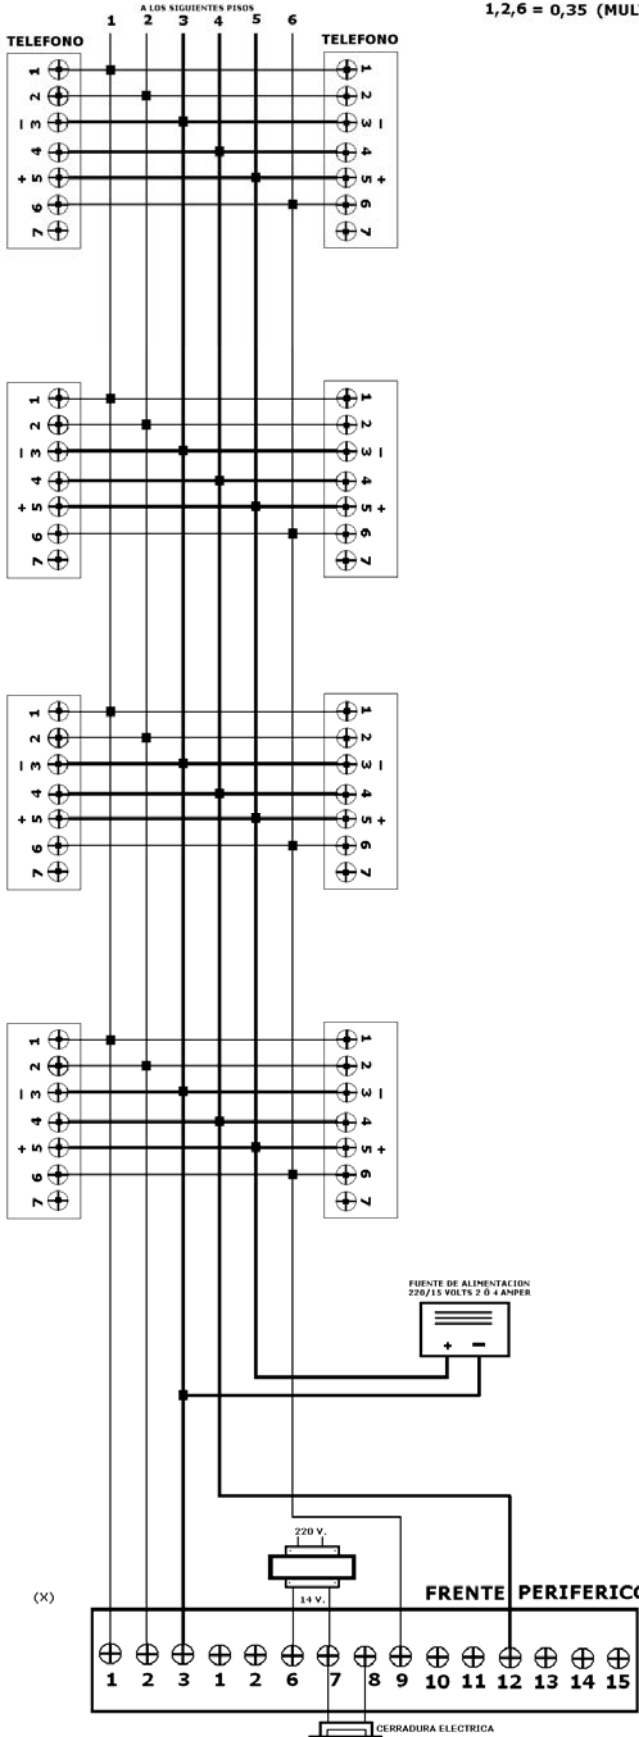

MONTANTE POR DEPARTAMENTOS

BORNERAS DENTRO DEL TELEFONO

- 1- MICROFONO
- 2- RECEPTOR
- 3- NEGATIVO
- 4- DATOS
- 5- POSITIVO
- 6- ACTIVACION CERRADURA



BORNERAS DE FRENTE

- 1- MICROFONO } TELEFONOS
- 2- PARLANTE } TELEFONOS
- 3- NEGATIVO } TELEFONOS
- 1- MICROFONO } FRENTE
- 2- PARLANTE } FRENTE
- 6- CORRIENTE ALTERNA
- 7- CORRIENTE ALTERNA / CERRADURA
- 8- CERRADURA
- 9- ACTIVACION CERRADURA (-)
- 10- +12 VOLTS (EN USO)
- 11- DATOS IN
- 12- DATOS OUT
- 13- ACTIVACION EXTERNA DE AUDIO (+12V.)
- 14- +12 VOLTS.
- 15- BLOQUEO ENTRE FRENTE